




Disney

DISNEY DESIGN GUIDE

迪士尼图案设计指南

迪士尼設計手冊

디즈니 디자인 안내서

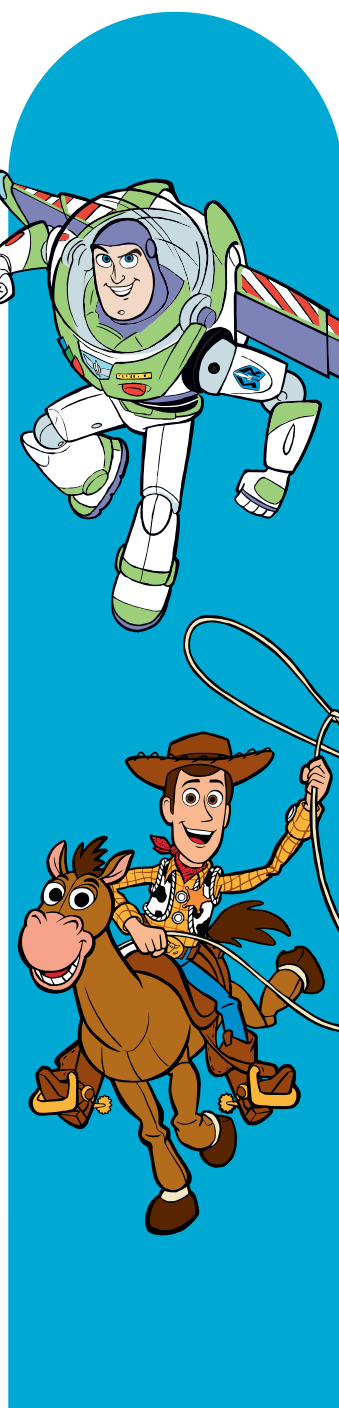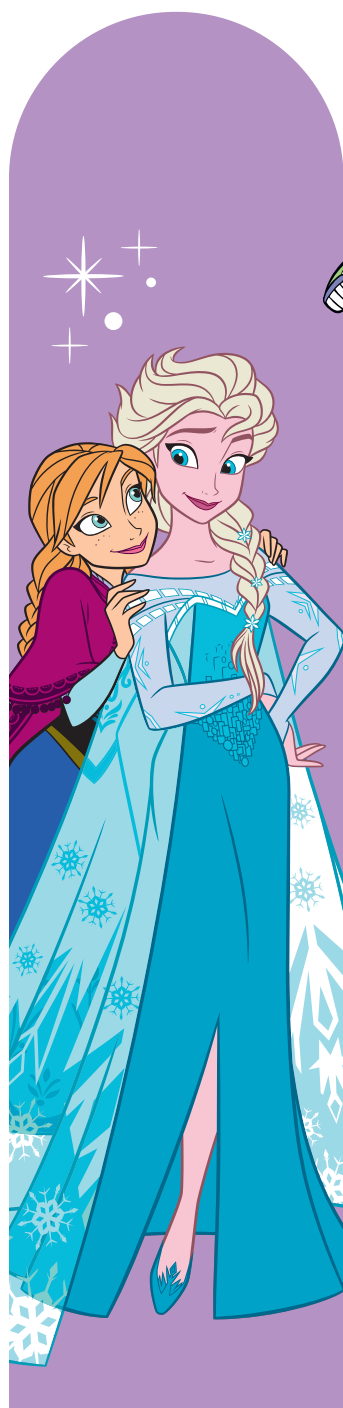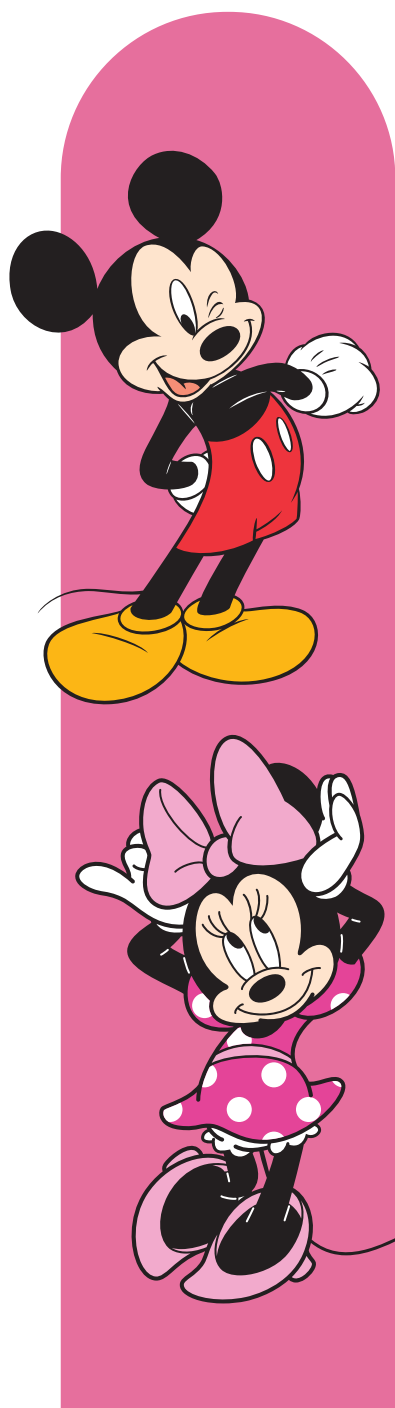

WARNING
警告

警告
경고

The embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

本产品包含的绣花花样仅用于非商业的个人用途。不允许对这些花样进行任何商业使用，须严格禁止任何此类使用。

本產品內包括的刺繡花樣僅供個人使用。該等花樣未獲得商用許可，嚴禁任何商務用途。

이 제품에 포함된 자수 패턴은 비상업적인 개인적 용도로만 사용할 수 있습니다. 이 패턴의 상업적 용도를 위한 사용권은 부여되지 않으며 그러한 사용은 엄격하게 금지됩니다.

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

有关详细说明，请参见使用说明书。

另外，按键和画面会因显示语言略有不同。在本指南中，使用英语画面进行基本说明。

關於詳細指示，請參閱使用說明書。


另外，不同顯示語言的按鍵及畫面會有所差異。在本手冊中，基本說明均以英文畫面為準。

자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

또한 표시 언어에 따라 키와 화면이 다릅니다. 이 안내서에서는 영어 화면을 기준으로 설명합니다.

Selecting Disney characters 選擇迪士尼角色

选择迪士尼角色 디즈니 캐릭터 선택

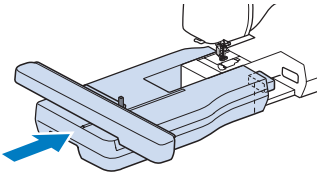

- 1** Turn off the power and make preparations for embroidery.
关闭电源并进行绣花准备。
關閉電源，做好刺繡準備。
전원을 끄고 자수 준비를 하세요 .


- Please see the machine's operation manual.
- 请参阅机器的使用说明书。
- 請參閱本機的使用說明書。
- 기기의 작동 설명서를 참조하세요 .

- 2** Turn on the power switch. When the opening screen appears, touch the screen. The screen at left will be displayed.

打开电源开关。显示开机画面时，触摸屏幕。将显示左侧的画面。

開啟電源開關。出現開機畫面，觸摸螢幕。顯示如左側所示的畫面。

전원 스위치를 켜세요 . 오프닝 화면이 나타나면 화면을 터치하세요 . 왼쪽 화면이 표시됩니다 .

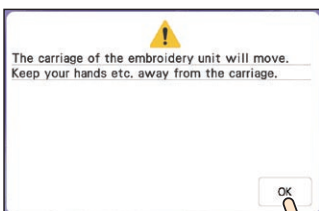





- 3** Press . The carriage of the embroidery unit will move to the initial setting position.

按 。绣花单元导轨将移动到初始设置位置。





按 。刺繡專用座的繡花臂將移動到原始設定位置。


를 누르세요 . 자수 유닛의 자수암이 초기 설정 위치로 이동합니다 .



- 4**
- When the home page is displayed, press .
 - 当显示主页时，按 .
 - 顯示主頁時，按 .
 - 홈 페이지가 표시되면 를 누르세요.



- If the pattern type selection screen is displayed, press .
- 如果显示花样类型选择画面，按 .
- 如果顯示花樣類型選擇畫面，按 .
- 패턴 유형 선택 화면이 표시되면 를 누르세요.

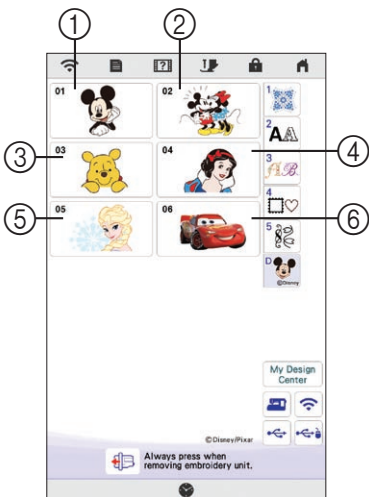


- 5** The Disney category screen will be displayed. Select the type of pattern.
 将显示迪士尼类别画面。选择花样类型。
 顯示迪士尼類別畫面。選擇花樣類型。
 디즈니 카테고리 화면이 표시됩니다. 패턴 유형을 선택하세요.
- ① Modern / 现代 / 現代 / 모던
 - ② Vintage / 复古 / 懷舊 / 빈티지
 - ③ Pooh and friends / 小熊维尼与朋友们 / 小熊維尼與朋友們 / 푸와 친구들
 - ④ Princesses / 公主 / 公主 / 공주들
 - ⑤ Film property / 电影素材 / 電影素材 / 영화 속 캐릭터
 - ⑥ Disney•Pixar / Disney•Pixar / 迪士尼•皮克斯 / 디즈니•픽사


- 6 Press  .
 按  。
 按  。
 를 누르세요 .



- 7 Select the desired pattern, press **Set** .
 选择所需花样，按 **Set** 。
 選擇所需花樣，按 **Set** 。
 원하는 패턴을 선택하고 **Set** 를 누르세요 .

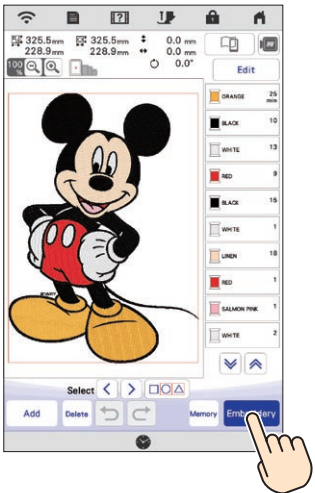





- 8 After making the selection, press **Embroidery** .
 选择后，按 **Embroidery** 。
 進行選擇後，按 **Embroidery** 。
 선택한 후 **Embroidery** 를 누르세요 .

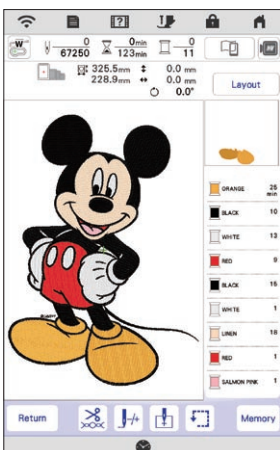

- 9 The sewing screen will be displayed.
 将显示缝制画面。
 會顯示縫紉畫面。
 재봉 화면이 표시됩니다 .

Color Change Table 顏色轉換表

顏色變更表 색 변경 표

-  The figures in shaded areas indicate the estimated time needed for the pattern to be embroidered. They do not include the time required to change and automatically trim threads.
-  阴影区域的数字表示绣制花样所需的预计时间。其中不包含更换绣花线和自动剪线所需的时间。
-  陰影區域的數字表示刺繡花樣所需的預計時間。這不包括更換繡線以及自動剪線所需的時間。
-  음영 영역의 숫자는 패턴을 자수 놓는 데 필요한 예상 시간을 나타냅니다. 실을 변경하고 자동으로 정돈하는 데 필요한 시간은 포함되지 않습니다.

Refer to the operation manual for details on how to embroider the pattern.
有关如何绣制花样的详细信息，请参见使用说明书。
關於如何刺繡花樣的詳細資訊，請參閱使用說明書。
패턴을 자수 놓는 방법에 대한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

Note: The Disney character patterns built into this unit cannot be resized or flipped.


注释：本机内置的迪士尼角色花样无法调整大小或进行翻转。


註釋：本機內建的迪士尼角色花樣無法改變尺寸或翻轉。

참고 : 이 유닛에 내장된 디즈니 캐릭터 패턴은 크기를 조정하거나 뒤집을 수 없습니다.

Embroidery time and size of each design in this guide may differ from the information on the machine display. Please use as a reference purpose only.


(●) Patterns marked with ● have been rotated. Check your design placement prior to embroidering.


 Refer to the operation manual for the embroidery machine for details on how to embroider appliques.

 Embroidering on water-soluble sheets without any fabric.
For details, refer to page 27.

本手冊上所標示的花樣的刺繡時間及大小會與機器螢幕上顯示的有所不同。本手冊僅為參考用。


(●) 以 ● 標記的花樣已旋轉。刺繡前先檢查設計位置。


 關於如何進行貼布繡的詳細資訊，請參考刺繡縫紉機的使用說明書。

 使用水溶性紙刺繡，而不使用任何布料。
關於詳細指示，請參閱第 27 頁。

本指南中每个设计花样的绣花时间及尺寸大小可能与您机器上显示的信息有所不同。本指南仅供参考。


(●) 已旋转带有 ● 标记的花样。绣制前检查您的设计布局。


 有关如何绣制贴布绣的详细信息，请参见绣花机的使用说明书。

 绣制在无布料的水溶性衬纸上。
有关详细信息，请参见第 27 页。

자수시간과 사이즈는 자수기에 표시되는 정보와 다를 수 있습니다. 참고용으로 사용하시길 바랍니다.

(●)● 표시 패턴은 회전된 상태입니다. 자수 놓기 전에 디자인 배치를 확인하세요.

 아플리케 자수 방법에 관한 자세한 내용은 자수기 작동 설명서를 참조하세요.

 천 없이 수용성 시트에 자수를 놓습니다.
자세한 내용은 27 페이지를 참조하세요.

01



Order to embroider
 绣花顺序
 刺繡順序
 자수 순서

No.1

13 min

1	(001)
2	(307)
3	(800)
4	(079)
5	(900)
6	(001)
↕	76.6 mm
↔	60.7 mm

Time required for embroidering

绣花需要的时间
 刺繡所需的時間
 자수에 필요한 시간

Embroidery size
 绣花大小
 刺繡尺寸
 자수 크기

Embroidery thread color number
 绣花线色编号
 繡線顏色編號
 자수실 색 번호

Embroidery thread color
 绣花线色
 繡線顏色
 자수실 색

No.2

13 min

1	(307)
2	(800)
3	(001)
4	(800)
5	(900)
6	(001)
↕	75.1 mm
↔	50.2 mm



No.4

126 min


1	(205)
2	(208)
3	(900)
4	(001)
5	(800)
6	(900)
7	(001)
8	(800)
9	(900)
10	(307)
11	(001)
12	(800)
13	(079)
14	(900)
15	(001)
↕	320.8 mm
↔	166.4 mm



No.3

123 min

1	(208)
2	(900)
3	(001)
4	(800)
5	(900)
6	(001)
7	(307)
8	(800)
9	(079)
10	(001)
11	(900)
↕	325.5 mm
↔	228.9 mm

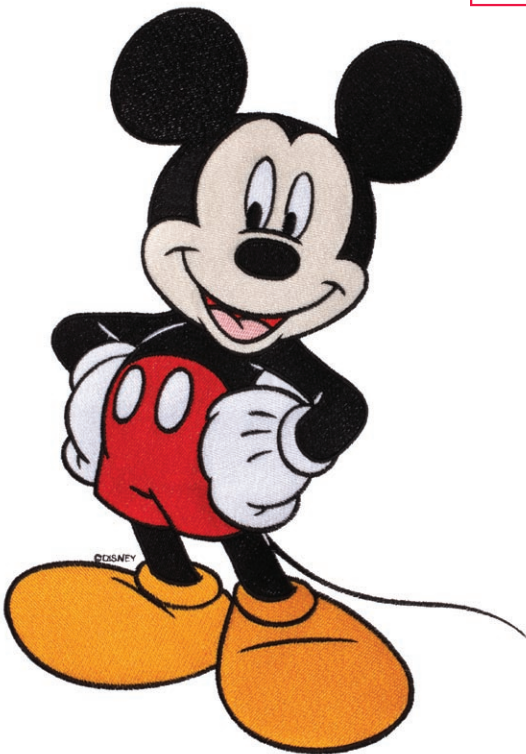

No.5

13 min

1	(001)
2	(307)
3	(079)
4	(800)
5	(208)
6	(900)
7	(001)
↕	93.7 mm
↔	62.4 mm



No.6

16 min

1	(001)
2	(086)
3	(307)
4	(085)
5	(900)
6	(001)
↕	95.3 mm
↔	67.5 mm





No.7		15 min
1	□	(001)
2	■	(405)
3	■	(205)
4	■	(800)
5	□	(001)
6	■	(208)
7	■	(017)
8	■	(214)
9	■	(079)
10	■	(208)
11	■	(900)
↓		91.5 mm
↔		68.6 mm



No.8		12 min
1	■	(079)
2	■	(085)
3	■	(208)
4	□	(001)
5	■	(085)
6	■	(607)
7	■	(542)
8	■	(214)
9	■	(079)
10	■	(017)
11	■	(208)
12	■	(900)
↓		95.5 mm
↔		41.3 mm



No.9		11 min
1	□	(001)
2	■	(214)
3	■	(800)
4	■	(507)
5	■	(079)
6	■	(900)
7	□	(001)
↓		90.1 mm
↔		62.9 mm



No.10		22 min
1	□	(001)
2	■	(209)
3	■	(420)
4	■	(323)
5	■	(337)
6	■	(058)
7	■	(307)
8	■	(800)
9	■	(079)
10	■	(513)
11	■	(900)
12	□	(001)
↓		126.9 mm
↔		97.5 mm



No.11		103 min
1	□	(001)
2	■	(307)
3	■	(079)
4	■	(513)
5	■	(209)
6	■	(085)
7	■	(017)
8	■	(420)
9	■	(205)
10	■	(607)
11	■	(800)
12	■	(209)
13	■	(214)
14	■	(507)
15	□	(001)
16	■	(900)
17	□	(001)
18	■	(420)
19	■	(800)
↓		250.8 mm
↔		192.6 mm



No.12		11 min
1	■	(307)
2	■	(005)
3	■	(704)
4	□	(001)
5	■	(800)
6	■	(208)
7	■	(900)
8	□	(001)
↓		88.4 mm
↔		51.3 mm



No.13		13 min
1	■	(307)
2	□	(001)
3	■	(079)
4	■	(019)
5	■	(205)
6	■	(086)
7	■	(900)
8	■	(817)
9	■	(086)
10	■	(900)
11	□	(001)
↓		88.9 mm
↔		44.7 mm



No.14		24 min
1	□	(001)
2	■	(307)
3	■	(079)
4	■	(800)
5	■	(208)
6	■	(900)
7	□	(001)
8	■	(307)
9	□	(001)
10	■	(079)
11	■	(019)
12	■	(086)
13	■	(205)
14	■	(900)
15	□	(001)
↓		85.9 mm ↔ 115.3 mm



No.15

21 min			
1	(208)	11	(534)
2	(323)	12	(005)
3	(348)	13	(001)
4	(001)	14	(208)
5	(307)	15	(086)
6	(800)	16	(307)
7	(085)	17	(613)
8	(019)	18	(707)
9	(086)	19	(800)
10	(707)		

↓ 94.6 mm ↔ 77.8 mm



No.19

46 min			
1	(001)	13	(030)
2	(509)	14	(058)
3	(126)	15	(509)
4	(208)	16	(058)
5	(030)	17	(509)
6	(323)	18	(001)
7	(509)	19	(208)
8	(058)	20	(126)
9	(509)	21	(509)
10	(307)	22	(307)
11	(126)	23	(030)
12	(323)	24	(058)

↓ 98.3 mm ↔ 228.0 mm



No.16

21 min	
1	(001)
2	(124)
3	(017)
4	(085)
5	(126)
6	(542)
7	(086)
8	(027)

↓ 80.8 mm
↔ 93.0 mm



No.17

16 min	
1	(900)
2	(800)
3	(900)
4	(900)
5	(800)
6	(800)
7	(001)
8	(900)
9	(800)

↓ 223.3 mm
↔ 143.0 mm



No.20

49 min			
1	(030)	22	(900)
2	(001)	23	(348)
3	(800)	24	(005)
4	(001)	25	(208)
5	(800)	26	(333)
6	(086)	27	(900)
7	(800)	28	(208)
8	(214)	29	(214)
9	(507)	30	(900)
10	(900)	31	(307)
11	(800)	32	(800)
12	(086)	33	(001)
13	(001)	34	(900)
14	(507)	35	(328)
15	(214)	36	(079)
16	(900)	37	(333)
17	(800)	38	(005)
18	(001)	39	(348)
19	(800)	40	(208)
20	(001)	41	(019)
21	(307)		

↓ 127.9 mm ↔ 162.0 mm



No.18

11 min	
1	(017)
2	(001)
3	(800)
4	(900)
5	(001)
6	(019)
7	(017)
8	(800)
9	(206)
10	(030)
11	(900)

↓ 26.5 mm
↔ 149.0 mm



No.1		4 min
1	□	(001)
2	□	(079)
3	■	(900)
↓		38.8 mm
↔		39.0 mm



No.2		5 min
1	□	(001)
2	■	(800)
3	□	(010)
4	□	(843)
5	□	(079)
6	■	(900)
7	□	(001)
↓		40.8 mm
↔		36.4 mm



No.3		7 min
1	□	(001)
2	■	(800)
3	■	(208)
4	■	(900)
5	□	(001)
↓		66.8 mm
↔		41.3 mm



No.4		10 min
1	□	(001)
2	□	(017)
3	■	(800)
4	■	(019)
5	■	(205)
6	■	(900)
7	□	(001)
↓		66.8 mm
↔		48.3 mm



No.5		23 min
1	■	(206)
2	■	(800)
3	□	(001)
4	■	(019)
5	□	(017)
6	■	(900)
7	□	(001)
↓		87.8 mm
↔		110.1 mm



No.6		2 min
1	■	(007)
↓		39.0 mm
↔		31.1 mm



No.7

13 min



1	■	(007)
2	■	(030)
3	■	(007)
4	■	(030)
↓		48.0 mm
↔		198.2 mm



No.8

44 min

1	■	(085)
2	■	(005)
3	■	(534)
4	■	(017)
5	■	(509)
6	■	(307)
7	■	(208)
8	■	(085)
↓		199.4 mm
↔		139.4 mm



No.9

20 min

1	■	(209)
2	■	(079)
3	■	(399)
4	■	(707)
5	■	(542)
6	□	(001)
7	■	(086)
8	□	(001)
9	■	(542)
10	■	(079)
11	■	(086)
12	■	(707)
13	■	(542)
14	■	(079)
15	□	(001)
16	■	(509)
17	■	(534)
↓		87.1 mm
↔		119.9 mm



No.10

9 min


1	■	(542)
2	□	(001)
3	■	(202)
4	■	(079)
5	■	(086)
↓		62.4 mm
↔		70.0 mm



No.11	51 min
1	(124)
2	(206)
3	(405)
4	(206)
5	(900)
6	(030)
7	(001)
8	(030)
9	(001)
10	(900)
11	(001)
↓ 154.3 mm	
↔ 134.3 mm	




No.15	11 min
1	(900)
↓ 174.0 mm	
↔ 60.5 mm	

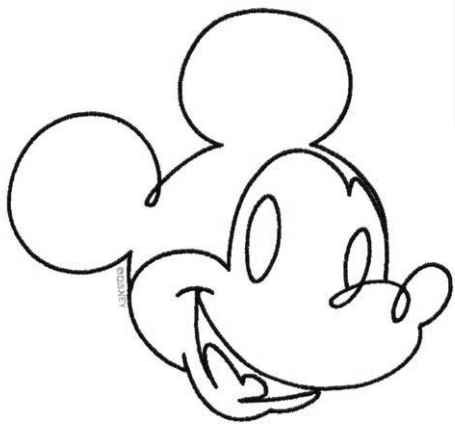


No.12	11 min
1	(900)
2	(005)
↓ 181.5 mm	
↔ 193.0 mm	




No.16	30 min
1	(001)
2	(001)
3	(001)
4	(001)
5	(900)
6	(001)
7	(900)
8	(001)
↓ 116.1 mm	
↔ 142.0 mm	

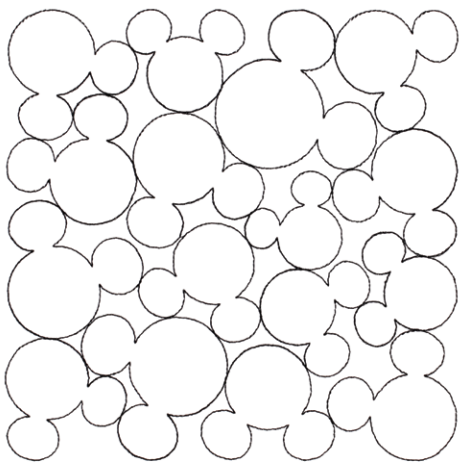

No.17	8 min
1	(900)
↓ 200.9 mm	
↔ 201.0 mm	

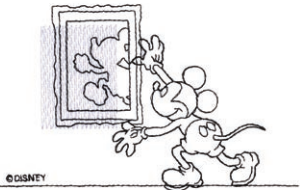

No.13	4 min
1	(804)
2	(900)
↓ 85.9 mm	
↔ 136.0 mm	

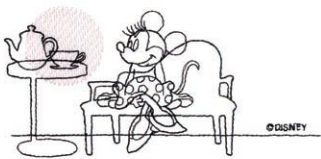

No.14	4 min
1	(124)
2	(900)
↓ 69.4 mm	
↔ 144.3 mm	



No.18	95 min
1	(542)
2	(001)
3	(124)
4	(399)
5	(804)
6	(807)
7	(330)
8	(206)
9	(613)
10	(209)
11	(807)
12	(214)
13	(613)
14	(704)
15	(900)
16	(001)
↓ 191.2 mm	
↔ 228.2 mm	

03



No.1		4 min	
1		(800)	
2		(214)	
3		(058)	
4		(900)	
		↓	41.5 mm
		↔	40.4 mm

No.2		11 min	
1		(214)	
2		(800)	
3		(810)	
4		(607)	
5		(208)	
6		(017)	
7		(058)	
8		(900)	
		↓	85.7 mm
		↔	59.6 mm

No.3		16 min	
1		(214)	
2		(800)	
3		(058)	
4		(612)	
5		(124)	
6		(086)	
7		(620)	
8		(348)	
9		(323)	
10		(900)	
		↓	94.9 mm
		↔	76.1 mm

No.4		15 min	
1		(001)	
2		(214)	
3		(030)	
4		(900)	
5		(001)	
6		(208)	
7		(017)	
8		(900)	
		↓	86.1 mm
		↔	90.5 mm



No.5		61 min	
1		(010)	
2		(843)	
3		(810)	
4		(005)	
5		(348)	
6		(124)	
7		(214)	
8		(030)	
9		(001)	
10		(017)	
11		(070)	
12		(800)	
13		(086)	
14		(058)	
15		(333)	
16		(707)	
17		(620)	
18		(900)	
		↓	132.9 mm
		↔	189.1 mm

No.6		51 min	
1		(001)	
2		(399)	
3		(843)	
4		(010)	
5		(502)	
6		(323)	
7		(017)	
8		(206)	
9		(307)	
10		(337)	
11		(323)	
12		(030)	
13		(348)	
14		(307)	
15		(079)	
		↓	134.9 mm
		↔	156.6 mm



No.7		50 min	
1		(843)	
2		(337)	
3		(058)	
4		(704)	
5		(214)	
6		(348)	
7		(517)	
8		(126)	
9		(001)	
10		(843)	
11		(333)	
		↓	180.7 mm
		↔	150.4 mm



No.8		12 min	
1		(214)	
2		(900)	
3		(214)	
4		(900)	
5		(214)	
6		(900)	
		↓	116.3 mm
		↔	177.0 mm



04



No.1

43 min	
1	(019)
2	(420)
3	(017)
4	(307)
5	(001)
6	(086)
7	(208)
8	(017)
9	(019)
10	(420)
11	(001)
12	(214)
13	(328)
14	(019)
15	(707)
16	(323)
17	(010)
18	(017)
19	(001)
↓ 167.7 mm	
↔ 107.2 mm	



No.4

44 min	
1	(001)
2	(307)
3	(085)
4	(328)
5	(323)
6	(010)
7	(843)
8	(612)
9	(620)
10	(812)
11	(348)
12	(900)
13	(001)
↓ 162.9 mm	
↔ 126.1 mm	




No.7

36 min	
1	(208)
2	(307)
3	(607)
4	(613)
5	(001)
6	(399)
7	(208)
8	(323)
9	(124)
10	(079)
11	(612)
12	(614)
13	(085)
14	(348)
15	(001)
16	(509)
17	(900)
18	(348)
↓ 146.9 mm	
↔ 110.7 mm	

No.2

30 min	
1	(001)
2	(307)
3	(208)
4	(323)
5	(348)
6	(807)
7	(019)
8	(405)
9	(900)
10	(001)
↓ 149.7 mm	
↔ 92.1 mm	

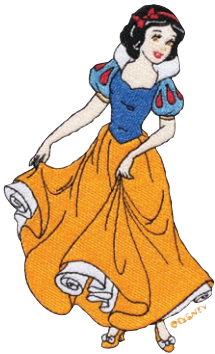


No.5

31 min	
1	(502)
2	(534)
3	(415)
4	(001)
5	(307)
6	(542)
7	(030)
8	(058)
9	(607)
10	(337)
11	(534)
12	(900)
13	(406)
↓ 137.8 mm	
↔ 126.6 mm	



No.3

37 min	
1	(001)
2	(307)
3	(086)
4	(214)
5	(208)
6	(085)
7	(058)
8	(348)
9	(900)
↓ 164.5 mm	
↔ 108.2 mm	

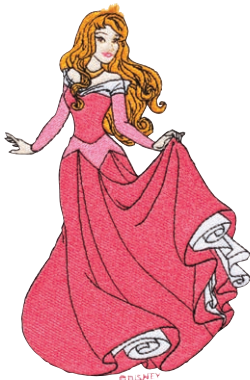

No.6

27 min	
1	(001)
2	(339)
3	(348)
4	(405)
5	(534)
6	(214)
7	(542)
8	(900)
9	(086)
10	(001)
11	(348)
12	(534)
13	(542)
14	(405)
15	(214)
16	(900)
↓ 148.2 mm	
↔ 88.1 mm	



No.8

44 min	
1	(001)
2	(323)
3	(027)
4	(502)
5	(019)
6	(900)
7	(333)
8	(019)
9	(513)
10	(027)
11	(502)
12	(323)
13	(900)
14	(515)
15	(900)
16	(019)
↓ 163.4 mm	
↔ 134.7 mm	



No.9	11 min
1	(328)
↓	179.6 mm
↔	181.5 mm


No.14	28 min
1	(542)
2	(001)
3	(707)
4	(542)
5	(001)
6	(027)
7	(005)
8	(124)
9	(707)
10	(399)
11	(027)
12	(707)
↓	138.2 mm
↔	103.9 mm




No.10	1 min
1	(328)
↓	40.7 mm
↔	35.5 mm



No.11	10 min
1	(399)
↓	137.3 mm
↔	137.3 mm

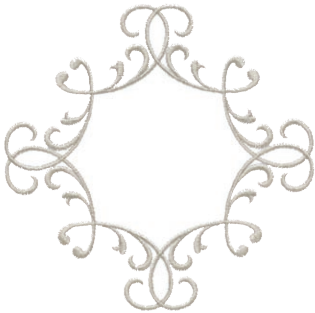

No.12	42 min
1	(804)
↓	165.4 mm
↔	165.1 mm

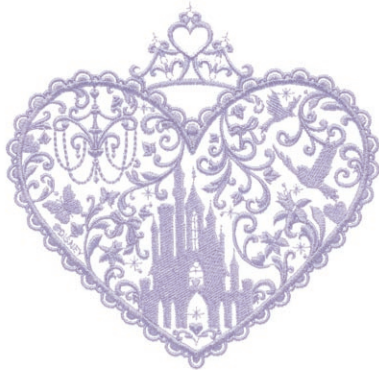

No.15	81 min		
1	(027)	24	(534)
2	(086)	25	(613)
3	(534)	26	(534)
4	(613)	27	(406)
5	(406)	28	(001)
6	(001)	29	(613)
7	(613)	30	(027)
8	(001)	31	(534)
9	(027)	32	(001)
10	(534)	33	(509)
11	(027)	34	(307)
12	(086)	35	(079)
13	(406)	36	(205)
14	(534)	37	(208)
15	(613)	38	(406)
16	(406)	39	(001)
17	(001)	40	(086)
18	(613)	41	(613)
19	(001)	42	(208)
20	(027)	43	(001)
21	(534)	44	(027)
22	(027)	45	(406)
23	(086)		
↓	153.4 mm	↔	119.4 mm



No.13	36 min
1	(001)
2	(812)
3	(017)
4	(019)
5	(399)
6	(707)
7	(399)
8	(707)
9	(399)
10	(707)
11	(001)
12	(017)
13	(812)
14	(707)
↓	110.3 mm
↔	139.8 mm



No.16	46 min		
1	(001)	12	(707)
2	(534)	13	(001)
3	(307)	14	(019)
4	(534)	15	(307)
5	(107)	16	(030)
6	(030)	17	(804)
7	(205)	18	(607)
8	(017)	19	(707)
9	(420)	20	(900)
10	(804)	21	(005)
11	(607)		
↓	165.1 mm	↔	119.8 mm







No.17

133 min

- 1 (348)
- 2 (085)
- 3 (348)
- 4 (209)
- 5 (107)
- 6 (812)
- 7 (086)
- 8 (001)
- 9 (085)
- 10 (107)
- 11 (812)
- 12 (348)
- 13 (086)
- 14 (085)
- 15 (209)
- 16 (107)
- 17 (209)
- 18 (085)
- 19 (209)
- 20 (085)
- 21 (001)
- 22 (348)
- 23 (209)
- 24 (812)
- 25 (107)
- 26 (085)

↓ 354.9 mm
↔ 225.9 mm

05

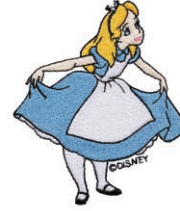

No.1

14 min

- 1 (001)
- 2 (019)
- 3 (206)
- 4 (900)
- 5 (001)
- 6 (307)
- 7 (206)
- 8 (019)
- 9 (085)
- 10 (900)
- 11 (001)

↓ 91.4 mm
↔ 77.9 mm



No.2

20 min

- 1 (124)
- 2 (620)
- 3 (079)
- 4 (202)
- 5 (001)
- 6 (900)

↓ 94.8 mm
↔ 76.1 mm



No.18

94 min

- 1 (086)
- 2 (019)
- 3 (420)
- 4 (017)
- 5 (086)
- 6 (810)
- 7 (086)
- 8 (810)
- 9 (086)
- 10 (810)
- 11 (086)

↓ 161.4 mm
↔ 190.2 mm



No.3

29 min

- 1 (333)
- 2 (542)
- 3 (333)
- 4 (058)

↓ 127.8 mm
↔ 178.0 mm

No.4

29 min

- 1 (804)
- 2 (019)
- 3 (017)
- 4 (001)
- 5 (019)
- 6 (812)
- 7 (307)
- 8 (804)
- 9 (001)
- 10 (348)
- 11 (900)
- 12 (333)

↓ 145.9 mm
↔ 104.2 mm





No.5		31 min	
1	(001)	10	(337)
2	(017)	11	(070)
3	(019)	12	(804)
4	(307)	13	(001)
5	(010)	14	(070)
6	(348)	15	(001)
7	(704)	16	(707)
8	(900)	17	(333)
9	(333)		
↓ 156.7 mm		↔ 126.0 mm	



No.9		10 min	
1	(001)		
2	(126)		
3	(817)		
4	(900)		
5	(058)		
6	(017)		
↓ 93.9 mm		↔ 39.8 mm	



No.6		23 min	
1	(804)	13	(001)
2	(399)	14	(019)
3	(001)	15	(307)
4	(019)	16	(804)
5	(307)	17	(869)
6	(019)	18	(107)
7	(804)	19	(337)
8	(017)	20	(900)
9	(812)	21	(333)
10	(348)	22	(804)
11	(900)	23	(001)
12	(333)		
↓ 92.0 mm		↔ 92.0 mm	



No.10		83 min	
1	(001)	15	(339)
2	(017)	16	(869)
3	(307)	17	(348)
4	(804)	18	(333)
5	(812)	19	(900)
6	(019)	20	(001)
7	(420)	21	(810)
8	(399)	22	(542)
9	(337)	23	(612)
10	(900)	24	(534)
11	(405)	25	(804)
12	(323)	26	(017)
13	(534)	27	(019)
14	(620)		
↓ 256.2 mm		↔ 199.8 mm	



No.7		45 min	
1	(620)	20	(534)
2	(869)	21	(019)
3	(405)	22	(307)
4	(534)	23	(017)
5	(323)	24	(019)
6	(328)	25	(010)
7	(900)	26	(348)
8	(017)	27	(337)
9	(804)	28	(613)
10	(001)	29	(620)
11	(307)	30	(323)
12	(019)	31	(058)
13	(420)	32	(900)
14	(348)	33	(333)
15	(017)	34	(086)
16	(001)	35	(869)
17	(019)	36	(900)
18	(804)	37	(017)
19	(001)		
↓ 163.7 mm		↔ 113.7 mm	



No.8		8 min	
1	(001)		
2	(019)		
3	(337)		
4	(339)		
5	(058)		
6	(900)		
↓ 76.4 mm		↔ 55.7 mm	



No.11		11 min	
1	(001)		
2	(019)		
3	(001)		
4	(513)		
5	(307)		
6	(206)		
7	(509)		
8	(085)		
9	(017)		
10	(513)		
11	(817)		
12	(017)		
↓ 90.9 mm		↔ 69.5 mm	



No.12		23 min
1	□	(001)
2	□	(017)
3	□	(085)
4	□	(086)
5	□	(807)
6	□	(214)
7	□	(328)
8	□	(323)
9	□	(307)
10	□	(812)
11	□	(027)
12	□	(348)
13	□	(513)
14	□	(807)
15	□	(001)
16	□	(399)
17	□	(323)
18	□	(206)
19	□	(348)
20	□	(019)
21	□	(900)
↓		118.3 mm
↔		70.6 mm



No.13		1 min
1	□	(328)
↓		34.8 mm
↔		24.2 mm



No.14		22 min
1	□	(542)
2	□	(017)
3	□	(001)
4	□	(323)
5	□	(001)
6	□	(307)
7	□	(206)
8	□	(513)
9	□	(542)
10	□	(086)
11	□	(323)
↓		108.0 mm
↔		108.4 mm



No.15		22 min
1	□	(001)
2	□	(323)
3	□	(348)
4	□	(614)
5	□	(107)
6	□	(812)
7	□	(900)
8	□	(001)
↓		156.8 mm
↔		78.8 mm



No.16		24 min
1	□	(420)
2	□	(328)
3	□	(900)
4	□	(214)
5	□	(019)
6	□	(107)
7	□	(900)
8	□	(001)
9	□	(214)
10	□	(019)
11	□	(107)
12	□	(900)
↓		134.4 mm
↔		110.7 mm



No.17		17 min
1	□	(001)
2	□	(079)
3	□	(307)
4	□	(348)
5	□	(337)
6	□	(900)
7	□	(079)
8	□	(001)
9	□	(843)
10	□	(005)
11	□	(337)
12	□	(900)
↓		96.0 mm
↔		84.0 mm



No.18		10 min
1	□	(124)
2	□	(001)
3	□	(900)
4	□	(800)
↓		70.5 mm
↔		45.5 mm



No.19		11 min
1	□	(001)
2	□	(812)
3	□	(208)
4	□	(124)
5	□	(704)
↓		67.5 mm
↔		58.8 mm



No.20		12 min
1	□	(001)
2	□	(017)
3	□	(124)
4	□	(202)
5	□	(079)
6	□	(001)
7	□	(019)
8	□	(817)
↓		68.6 mm
↔		80.9 mm




No.1		18 min
1	□	(001)
2	□	(005)
3	□	(817)
4	□	(214)
5	□	(704)
6	□	(800)
7	□	(030)
8	□	(209)
9	□	(205)
10	□	(208)
11	□	(205)
12	□	(420)
13	□	(900)
14	□	(001)
15	□	(817)
16	□	(205)
17	□	(420)
↓		42.7 mm
↔		72.9 mm



No.2		29 min
1	□	(001)
2	□	(058)
3	□	(843)
4	□	(513)
5	□	(704)
6	□	(900)
7	□	(337)
8	□	(030)
9	□	(339)
10	□	(704)
11	□	(058)
12	□	(704)
13	□	(900)
↓		68.0 mm
↔		86.5 mm



No.3		56 min
1	□	(001)
2	□	(399)
3	□	(005)
4	□	(704)
5	□	(323)
6	□	(030)
7	□	(800)
8	□	(205)
9	□	(206)
10	□	(208)
11	□	(214)
12	□	(420)
13	□	(900)
14	□	(001)
15	□	(030)
↓		86.0 mm
↔		173.5 mm

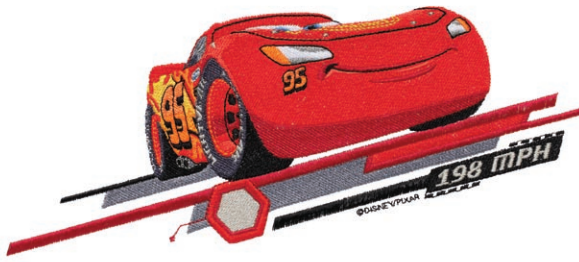

No.4

67 min	
1	(001)
2	(420)
3	(817)
4	(209)
5	(707)
6	(704)
7	(900)
8	(399)
9	(800)
10	(205)
11	(206)
12	(208)
13	(800)
14	(107)
15	(030)
16	(126)
17	(209)
18	(900)
19	(205)
20	(420)
21	(707)
22	(817)
23	(399)

↓ 260.5 mm ↔ 111.9 mm



No.8

14 min	
1	(001)
2	(323)
3	(214)
4	(513)
5	(307)
6	(010)
7	(030)
8	(339)
9	(405)
10	(323)
11	(214)
12	(900)
13	(005)
14	(001)

↓ 101.3 mm
↔ 47.8 mm



No.5

49 min	
1	(005)
2	(900)
3	(001)
4	(900)

↓ 130.3 mm
↔ 198.2 mm



No.9

34 min	
1	(001)
2	(085)
3	(079)
4	(339)
5	(307)
6	(214)
7	(323)
8	(339)
9	(030)
10	(214)
11	(348)
12	(058)
13	(337)
14	(405)
15	(348)
16	(900)
17	(005)

↓ 161.7 mm
↔ 112.4 mm



No.6

10 min	
1	(800)
2	(001)
3	(900)

↓ 61.7 mm
↔ 70.7 mm



No.7

29 min	
1	(017)
2	(001)
3	(339)
4	(323)
5	(214)
6	(339)
7	(019)
8	(307)
9	(030)
10	(058)
11	(405)
12	(513)
13	(070)
14	(513)
15	(070)
16	(800)
17	(900)
18	(208)
19	(800)
20	(208)
21	(704)
22	(420)
23	(507)
24	(420)
25	(900)

↓ 119.1 mm ↔ 78.4 mm



No.10

36 min	
1	(001)
2	(019)
3	(017)
4	(307)
5	(070)
6	(800)
7	(513)
8	(900)
9	(704)
10	(420)
11	(507)
12	(800)
13	(208)
14	(900)

↓ 119.8 mm
↔ 125.8 mm




No.11	20 min
1	(502)
2	(519)
3	(001)
4	(515)
5	(900)
↓ 105.4 mm	
↔ 109.1 mm	



No.12	23 min
1	(001)
2	(517)
3	(513)
4	(612)
5	(420)
6	(406)
7	(900)
8	(209)
9	(208)
↓ 56.2 mm	
↔ 138.1 mm	



No.13	14 min
1	(027)
2	(513)
3	(542)
4	(515)
↓ 31.5 mm	
↔ 193.0 mm	

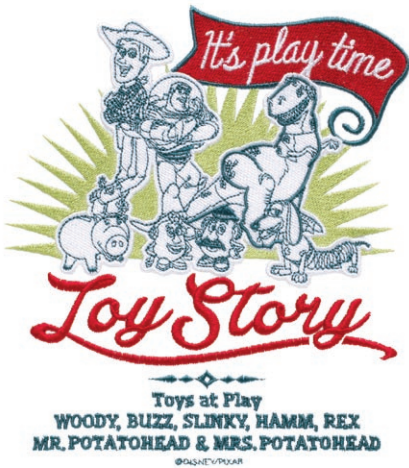

No.14	82 min
1	(001)
2	(027)
3	(107)
4	(415)
5	(001)
6	(415)
↓ 200.4 mm	
↔ 175.1 mm	



No.15	22 min
1	(001)
2	(900)
3	(405)
4	(817)
5	(019)
6	(843)
7	(513)
8	(534)
9	(612)
10	(900)
11	(005)
12	(086)
13	(399)
14	(005)
↓ 77.2 mm	
↔ 59.5 mm	




No.16	11 min
1	(517)
2	(001)
3	(513)
4	(517)
5	(001)
↓ 75.2 mm	
↔ 82.2 mm	



No.17	16 min
1	(534)
2	(509)
3	(001)
4	(209)
5	(339)
6	(900)
7	(001)
8	(405)
9	(406)
10	(086)
11	(900)
12	(206)
13	(007)
14	(019)
15	(214)
16	(323)
↓ 79.5 mm	
↔ 82.1 mm	

You can make 3D combination motifs using water-soluble sheets without any fabric. For details, refer to page 27.
您可以使用无布料的水溶性衬纸制作 3D 组合图案。有关详细信息，请参见第 27 页。
您可以使用水溶性紙而不使用任何布料製作 3D 組合鏤空圖案。關於詳細指示，請參閱第 27 頁。
천 없이 수용성 시트를 사용하여 3D 조합 모티프를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 27 페이지를 참조하세요.

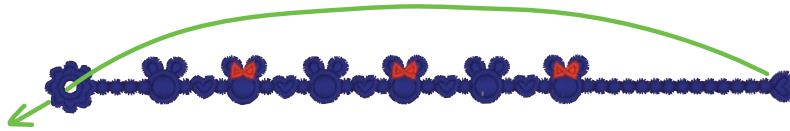

No.7



No.18




Use the Embroidery Edit function on your new machine to easily combine designs! Be creative, add your name to design. Don't forget to put your initials and the date on the next quilt that you make!

在新機器上使用綉花編輯功能可輕鬆組合設計！發揮創造力，在設計中加入您的名字。別忘了在您制作的下一個綉縫作品上添加您的姓名首字母和日期！

請使用新機器的刺繡編輯功能輕鬆組合花樣設計！發揮創造力，將您的名字融入設計。記得將您的名字縮寫和日期融入下一個拼布壓線作品中！

새 기기의 자수 편집 기능을 사용하여 디자인을 손쉽게 조합하세요! 창의력을 발휘하여 디자인에 이름을 추가하세요. 다음에 만드는 퀴트에는 반드시 이니셜과 날짜를 넣으세요!

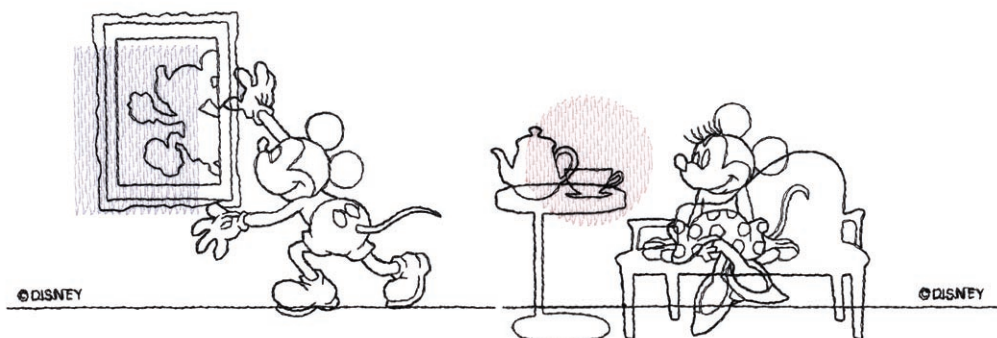

No.13 + No.14


04



No.1 + No.9



No.2 + No.9

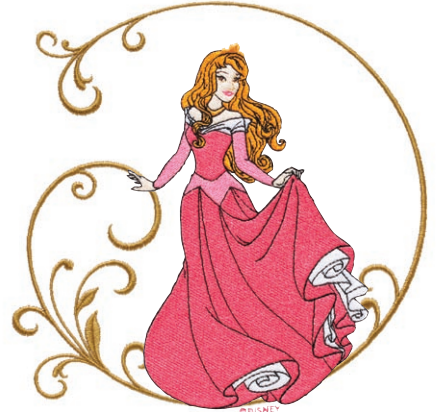

No.3 + No.9



No.4 + No.9



No.5 + No.9




No.6 + No.9



No.7 + No.9



No.8 + No.9

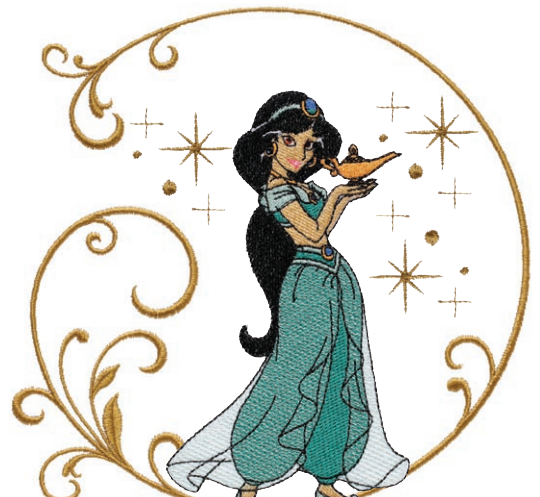


No.6 + No.9 + No.10 x 3



No.1 + No.11



No.2 + No.11

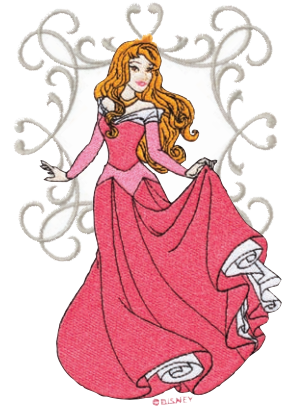

No.3 + No.11



No.4 + No.11



No.5 + No.11



No.6 + No.11



No.7 + No.11



No.8 + No.11

04



05



No.6 + No.15

Example: No.16 on page 9
 示例：第 9 页上的 16 号
 範例：第 9 頁的 No.16
 예 : 9 페이지의 No.16



If pattern No.17 on page 7 or No.16 on page 9 is selected, the following images appear. These are explained in steps 1 through 3. (Other patterns are sewn in the same way.)

如果选择了第7页上的17号花样或第9页上的16号花样，将显示以下图像。将在步骤1到3中进行说明。（其他花样将以相同方式缝制。）

若選擇第 7 頁的 No.17 或第 9 頁的 No.16 花樣，會顯示下列圖像。說明如步驟 1 至 3。（其他花樣以相同方式縫紉。）

7페이지의 패턴 No.17 또는 9페이지의 패턴 No.16을 선택한 경우 다음 이미지가 나타납니다. 이 부분은 1 ~ 3단계에서 설명합니다. (다른 패턴은 동일한 방법으로 재봉됩니다.)

<p>1 </p> <p>Appliqué Material 绣花布料 貼布的材料 아플리케 재료</p>	<p>2 </p> <p>Appliqué Position 绣花位置 貼布的位置 아플리케 위치</p>	<p>3 </p> <p>Appliqué 绣花 貼布繡 아플리케</p>


1

Make the appliqué

制作贴布绣

製作貼布繡

아플리케 만들기

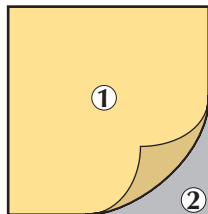

Attach a stabilizer to the reverse side of the appliqué material.

① Appliqué material (Cotton, felt etc.)

② Stabilizer

將衬纸放到绣花布料反面。

① 绣花布料（棉布、毛毡等）

② 衬纸

將襯料貼到貼布的材料反面。


① 貼布的材料（棉布、絨布等）

② 襯料

아플리케 재료의 뒷면에 보강재를 부착하세요.

① 아플리케 재료 (면, 펠트지 등)

② 보강재

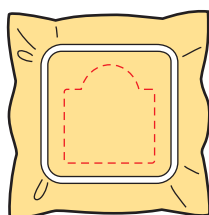


Place the appliqué material into the embroidery frame, and then press the START/STOP switch. The machine will sew around the outline of the appliqué pieces and will then stop.

將绣花布料放置到绣花框中，然后按开始 / 停止开关。机器将在贴布绣片轮廓的周围进行缝制，然后停止。

將貼布的材料放入刺繡框，然後按手控停動開關。本機將沿著貼布片的外廓縫紉，然後停止。

아플리케 재료를 자수틀에 놓은 다음 시작 / 중지 스위치를 누르세요. 기기가 아플리케 조각의 윤곽선 둘레를 재봉한 다음 중지합니다.

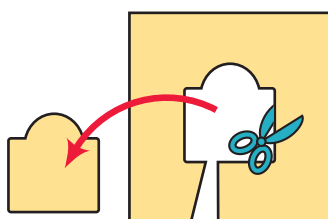

Remove the appliqué material from the embroidery frame, and then cut carefully along the seam. After cutting, remove all of the seam thread carefully.

从绣花框中取出绣花布料，然后沿着缝份小心裁切。裁切后，小心地拆除所有缝份线。

從刺繡框中取出貼布的材料，並沿著縫份小心剪下。剪下後，小心地拆除所有縫份線。

자수틀에서 아플리케 재료를 제거한 다음 시접을 따라 조심스럽게 자르세요. 자른 후 시접 실을 모두 조심스럽게 제거하세요.


2

Place the base material into the embroidery frame and sew around the appliqué position.

将底布放置到绣花框上，然后沿着绣花位置进行缝制。

將底布材料放入刺繡框，並沿著貼布的位置縫紉。

기본 재료를 자수틀에 놓고 아플리케 위치 둘레를 재봉하세요.

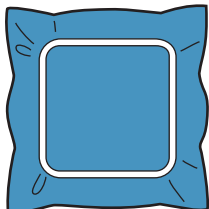


Place the base fabric into the embroidery frame.

将底布放置到绣花框上。

將底布放入刺繡框。

원단을 자수틀에 놓으세요.

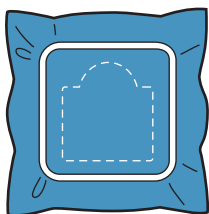

Press the START/STOP switch. The machine will sew around the position of the appliqué and will then stop.

按开始 / 停止开关。机器将在绣花位置的周围进行缝制，然后停止。

按手控停動開關。本機將沿著貼布的位置縫紉，然後停止。

시작 / 중지 스위치를 누르세요. 기기가 아플리케의 위치 둘레를 재봉한 다음 중지합니다.


3

Attach the appliqué to the base fabric with glue to complete the appliqué.

使用胶水将贴布绣粘到底布上，完成贴布绣。

用布膠將貼布貼在底布上，以完成貼布繡。

글루로 아플리케를 원단에 부착하여 아플리케를 완성하세요.

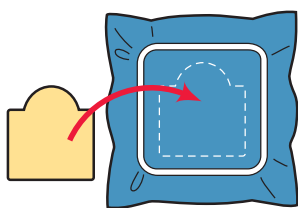


Apply a thin layer of adhesive to the back of the appliqué pattern and attach it to the base fabric so that it follows the seam of the outline.

将薄薄一层强力胶涂在贴布绣花样的背面，然后将其贴在底布上，使其与轮廓缝份的形状保持一致。

在貼布繡花樣的反面塗一層薄薄的黏膠以貼在底布上，使其沿著外廓的縫份。

아플리케 패턴의 뒷면에 접착제를 얇게 바르고 윤곽선의 시접을 따르도록 원단에 부착하세요.

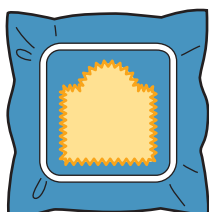

Press the START/STOP switch. The appliqué will then be completed.

按开始 / 停止开关。贴布绣随即完成。

按手控停動開關。貼布繡即完成。

시작 / 중지 스위치를 누르세요. 아플리케가 완성됩니다.

4

Embroider the rest of the pattern.

绣制花样的剩余部分。

刺繡剩餘的花樣。

나머지 패턴을 자수 놓으세요.



COMPLETED
完成
完成
완성

Creating beautiful appliqués

- After the appliqué is complete, place 1 or 2 sheets of stabilizer material over the area before sewing the remainder of the embroidery. However, if the pattern has an outline, remove the stabilizer material before sewing the outline.

Change over the upper thread and then carry out the rest of the embroidering.

創建精美的貼布繡

- 完在完成貼布繡後，在該區域上方放置 1 或 2 張襯紙，然後再縫制繡花的剩餘部分。但是，如果花樣有輪廓，在縫制輪廓前請取下襯紙。

更換面線，然後進行剩餘的繡制。

創作漂亮的貼布繡

- 貼布繡完成後，在該區域上加裝 1 或 2 層襯料，然後縫紉剩餘的刺繡。但如果花樣有外廓，請先取下襯料材料，再縫紉外廓。

更換上線，然後繼續刺繡剩餘的部分。

아름다운 아플리케 만들기

- 아플리케가 완성된 후 나머지 자수를 재봉하기 전에 1 또는 2 장의 보강재를 해당 영역 위에 놓으세요. 그러나 패턴에 윤곽선이 있으면 윤곽선을 재봉하기 전에 보강재를 제거하세요. 윗실을 바꾼 다음 나머지 자수를 놓으세요.


* Some glue may get onto the presser foot, needle and needle plate at this time. Finish embroidering the appliqué pattern and then clean away the glue.

* 一些胶水可能会洒到压脚、针和针板上。完成贴布绣花样的绣制后，请将胶水清除干净。

* 此時部分布膠可能沾到壓布腳、車針和針板上。完成貼布繡花樣的刺繡後，將布膠清除乾淨。


* 이때 노루발, 바늘, 침판에 약간의 글루가 묻을 수 있습니다. 아플리케 패턴을 자수 놓은 다음 글루를 닦아내세요.



You can make a 3D motif for a pattern with the  mark by embroidering on a water-soluble embroidery sheet and dissolve it using water.


Note:

- Use the same color of the thread in the bobbin and on top for the designs.
- We recommend using optional water-soluble stabilizer sheets.
- Use two layers of non-woven water-soluble stabilizer sheets.
- Place the pattern at the center of the embroidery frame, and embroidery it.
- Remember to check that you have enough upper thread and lower thread for the design. If the thread breaks during embroidery, back up at least 10 stitches before starting again.
- If your embroidery machine has a speed reduction feature, select the lowest speed.
- When dissolving the water-soluble stabilizer sheets, cut off the unnecessary portions and wash the embroidered piece in warm water until it no longer feels slippery. After the final rinse, dry the motif until slightly damp, shape by hand and place it between two pieces of cloth, then press with an iron to help maintain the shape.

透過在水溶性繡花板上刺繡並用水溶解，製作具有  標記的 3D 鏤空圖案花樣。


註釋：

- 底線和設計上面使用相同的繡線顏色。
- 建議使用選購的水溶性襯料襯紙。
- 請使用兩層不織布水溶性襯料襯紙。
- 將花樣放在刺繡框中央，進行刺繡。
- 務必確認您有足夠的上線和底線以供設計刺繡。
如果在刺繡時斷線，重新開始前請先倒退 10 針。
- 如果本機有減速功能，請選擇最低速。
- 溶解水溶性襯料襯紙時，修剪不需要的部分，然後以溫水沖洗刺繡件，直到不再感覺滑溜。
最後一次沖洗後，將鏤空圖案晾乾到微濕，用手塑形，將其放在兩塊布之間，然後用熨斗按壓，幫助保持形狀。

通過在水溶性襯紙上繡花並用水溶解，您可以制作帶有  標記的 3D 鏤空圖案。

注意：

- 底線和設計花樣請使用同一種線色。
- 我們建議使用選購的水溶性襯紙。
- 使用雙層無紡布水溶性襯紙。
- 將花樣放在繡花框中心，然後繡花。
- 請記得檢查繡制此設計是否有足夠的面線和底線。
如果在繡制時發生斷線，再次開始前請倒退至少 10 針。
- 如果您的繡花機有減速功能，請選擇最低的速度。
- 當溶解水溶性襯紙時，剪掉不必要的部分並且在溫水中清洗繡花布直到感覺不滑即可。
沖洗之後，將圖案晾干至略微有些潮濕，用手塑形並將其放置在兩片布中間，然後用熨斗按壓幫助保持形狀。

수용성 자수 시트에 자수를 놓아서  표시가 있는 패턴의 3D 모티프를 만들고 물을 이용하여 녹일 수 있습니다.

참고：

- 같은 색의 실을 디자인의 밑실과 윗실로 사용하세요.
- 옵션 항목인 수용성 보강 시트의 사용을 권장합니다.
- 두 겹의 부직포 수용성 보강재 시트를 사용하세요.
- 자수 프레임의 중앙에 패턴을 놓고 자수를 놓으세요.
- 디자인의 윗실과 밑실이 충분한지 반드시 확인하세요.
자수 중에 실이 끊어지면 다시 시작하기 전에 최소 10 땀을 보강하세요.
- 자수기에 감속 기능이 있으면 최저 속도를 선택하세요.
- 수용성 보강 시트를 녹일 때에는 불필요한 부분을 자르고 자수 조각을 미끌거리지 않을 때까지 따뜻한 물에 씻으세요.
마지막으로 행군 다음에 모티프를 약간 축축할 때까지 말려 손으로 모양을 잡고 두 장의 천 조각 사이에 놓은 다음 다리미로 눌러서 모양을 유지하도록 하세요.



English
Chinese-simp
Chinese-trad
Korean
882-W70/W80



XH3878-001